



- * 3:1G- FE
- * 4:1JZ- GE
- * 5:1JZ- GTE
- * 6:1JZ- FSE
- * 16:1G- FE, 1JZ- GTE
- * 17:1JZ- GE, 1JZ- FSE
- * 18:1JZ- GE, 1JZ- FSE 4A/T

E 22 (A), E 23 (B)
 コンビネーションメーター

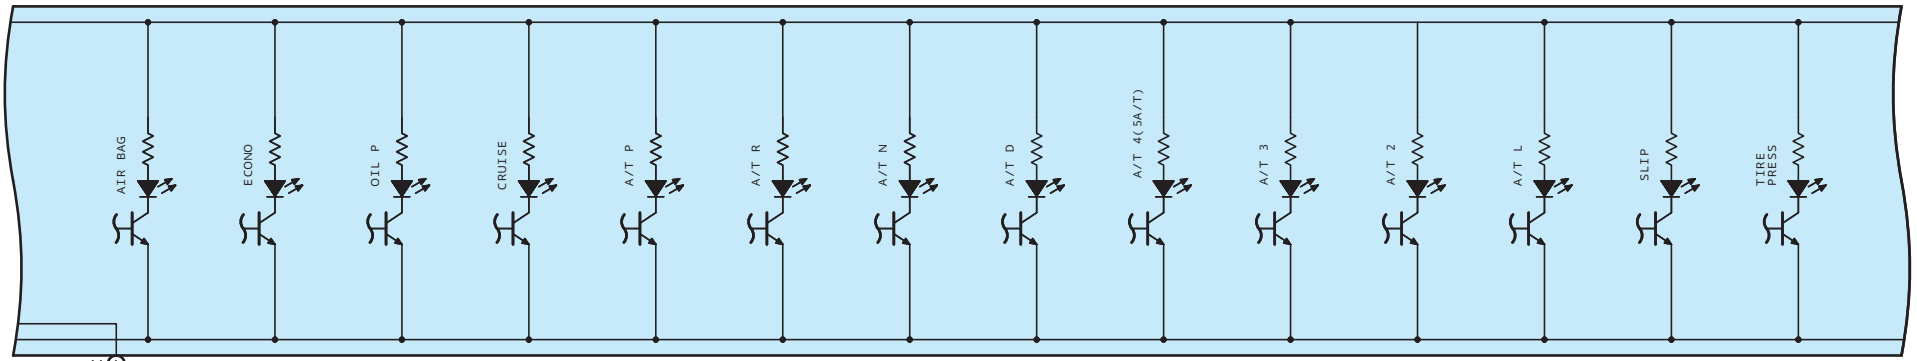

A 44 (A), A 45 (B), A 46 (C), A 47 (D), B 1 (F), B 2 (G), B 43 (L), B 44 (M), B 45 (K)
 エンジンコントロール ECU

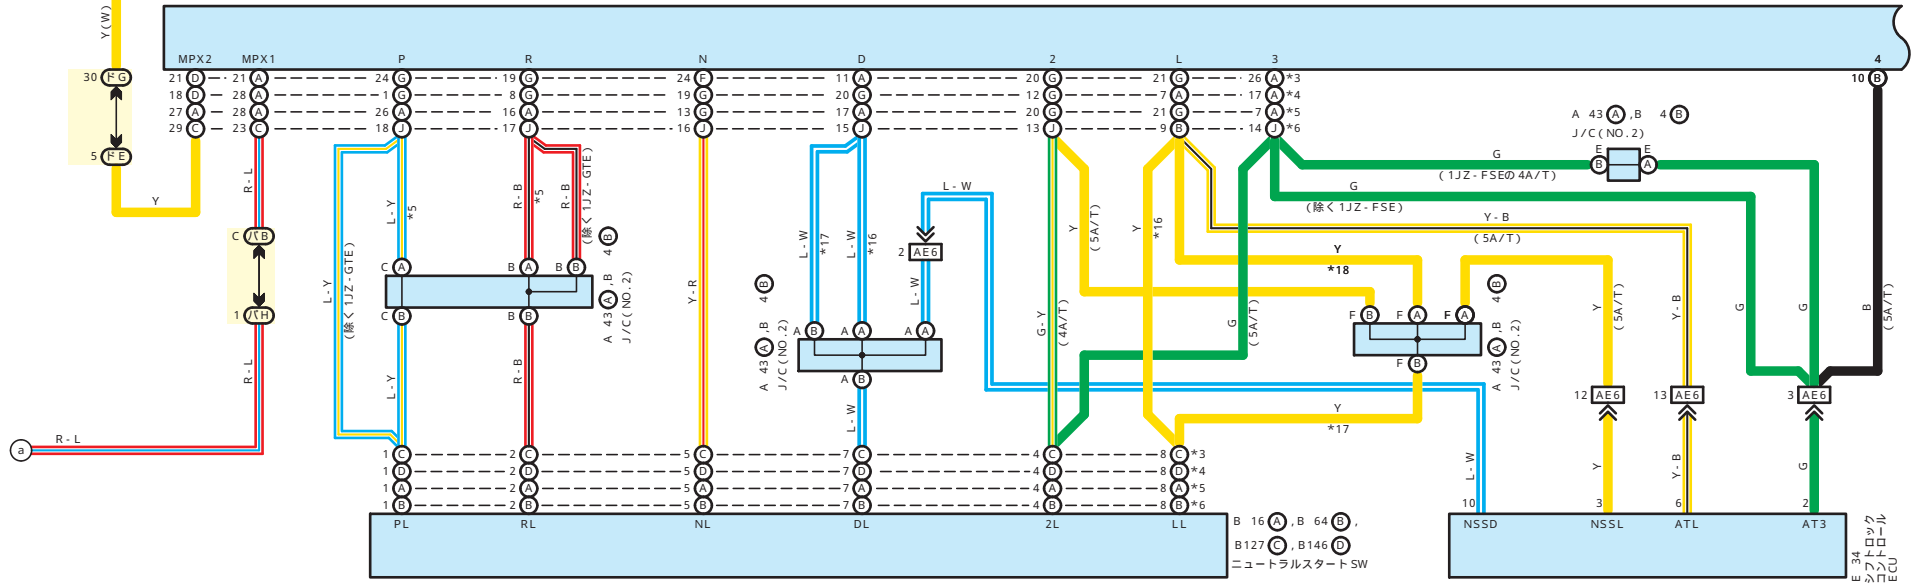

B 16 (A), B 64 (B),
 B127 (C), B146 (D)
 ニュートラルスタート SW

E 34
 ネットワーク
 エンジンコントロール
 ECU